INSTRUCTION GUIDE

Plug-In Door Chime One Chime Button – RC3730D, RC3250 Two Chime Buttons – RC3732D, RC3252 Congratulations on a wise purchase!

ENCLOSED YOU WILL FIND:

- Door Chime Receive
- Door Chime Button(s)
- Two (four for RC3732D & RC3252) 3-Volt lithium batteries (installed)

*This product is for indoor use only.

TOOLS NEEDED:

- Small Phillips head screwdriver
- Ballpoint pen

MOUNTING BACK COVER OF DOOR CHIME BUTTON

Note: Mounting Door Chime Button on aluminum siding or metal door frame may reduce range.

If you want to cover the wire hole from your existing button, save mounting of the new Door Chime Button until after removing the existing button.

- Remove cover from back of Button by inserting ballpoint pen into round hole at bottom of transmitter and gently pushing in on tab. Lift Chime Button cover away from the back plate.
- For tape mounting:
 A) Make sure surfaces are free of dust, oil, and other substances that could affect adhesion.

 B) Attach double-sided tape to Chime Button back
- C) Making sure that the end with the hook-shaped latch is facing down, press cover firmly to mounting surface 3. For screw mounting:
- A) Place Chime Button back cover where desired and

Double-sided tape

CHANGING TONE/MELODY SE-**LECTION**

mark screw locations.

hardwoods).

To change tone to different tone or melody, press once on the small raised Button located on top of the Button. Receiver will play next selection. To continue changing melody or selection, press down once again and wait for Receiver to confirm change.



Note: If you change songs or tones too rapidly, the Receiver will not play each selection. Only last melody or tone selected will play. Selecting while Receiver is playing will switch system to new setting, but Receiver will only finish playing tone or melody already in progress.

B) Place Chime Button back cover against mounting surface and screw into marked locations using


Plug Door Chime Receiver into any standard household 120V AC wall outlet not controlled by a switch.

2. Press Door Chime Button. Receiver should play tone

screws enclosed (may require drilling pilot holes on


TO REPLACE BATTERIES

- Remove Chime Button from back cover by inserting ballpoint pen into round hole at the bottom of the Button and gently pushing in on tab. Lift Chime Button cover away
- from the back plate. Remove old batteries by placing a small screwdriver or ballpoint pen in the slot directly beneath the batteries. Lift the top battery out of the



battery compartment. Repeat with second battery. (Do not hit Chime Button to remove batteries - this could damage the Button.) Dispose of used batteries promptly. Keep away from children. Do not disassemble and do not dispose of in fire. Replace old batteries with new

batteries, positive (+) side up. **CAUTION** – The batteries used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not



recharge, disassemble, heat above 100°C (212°F), or incinerate. Replace with UL approved Type CR2032 3 volt lithium batteries from Carlon (RC3395D), Radio Shack, Toshiba, Sharp, NewSun, or Sony only. Use of another battery may present a risk of fire or explosion

VOLUME CONTROL

Adjust loudness by moving volume control lever on back of Chime Receiver to desired position.

TROUBLESHOOTING TIPS

PROBLEM: Receiver does not sound when button is

SUGGESTION: Verify that batteries are installed correctly in the button and battery contacts are in the correct position. Try replacing batteries first. Check that Receiver and Button are placed within operating range.

PROBLEM: Receiver sometimes plays without anyone pressing Door Chime Button.

SUGGESTION: If another Wireless Door Chime System nearby is on the same frequency, it could accidentally trigger your system. If this happens, change privacy code.

GUIDE D'INSTALLATION

Carillon câblée

Un bouton de carillon – RC3730D, RC3250 Deux boutons de carillon – RC3732D, RC3252 Nous vous félicitons de votre choix judicieux!

VOUS TROUVEREZ DANS CET ENSEMBLE:

- Un récepteur de carillon
- Un bouton de carillon
- Un ruban à deux faces
- Deux (quatre pour RC3732D et RC3252) piles au lithium 3 volts (installées)
- Des vis

*Ce produit ne s'utilise qu'à l'intérieur.

LES OUTILS NÉCESSAIRES :

- Un pețit tournevis à pointe cruciforme (Phillips)
- Un stylo-bille

MONTAGE DU DOS DU BOUTON DE CARILLON

Remarque: Monter le bouton de sonnette sur un bardeau d'aluminium ou un cadre de porte en métal en réduira la

Si vous voulez couvrir le trou de fil du bouton de sonnette existant, ne montez le nouveau bouton qu'après avoir enlevé le bouton existant.

- Séparez le dos du bouton en insérant la pointe d'un stylo dans l'orifice rond dans le bas de l'émetteur et soulevez la patte doucement. Soulevez le devant du bouton pour le séparer du dos. Montage avec le ruban :
 A) Les surfaces doivent être libres de poussière,
- - d'huile et de toute autre substance qui peut nuire à ľadhésion.
- Posez le ruban à deux faces sur le dos du bouton. Assurez-vous que le bout du bouton avec le petit crochet soit vers le bas. Pressez le dos fermement sur
- la surface de montage. Montage avec les vis :
 A) Placez le dos du bouton à l'endroit voulu et

GUÍA DE INSTRUCCIONES

Carillón enchufable para puerta Un botón de timbre – RC3730D, RC3250 Dos botones de timbre – RC3732D, RC3252 ¡Lo felicitamos por su compra sabia!

SE ADJUNTA:

- Receptor del carillón para puerta*

- Botón de carillón para puerta
 Cinta con pegamento por ambos lados
 Dos (cuatro para RC3732D y RC3252) baterías de litio de 3 voltios (instaladas)
- Tornillos

*Este producto está para el uso interior solamente

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

- Pequeño destornillador de cabeza Phillips Boligrafo

MONTAJE DE LA CUBIERTA POSTERIOR DEL BOTÓN DEL CARILLÓN **Nota:** Si se monta el botón del carillón en revestimientos de aluminio o marcos metálicos de puerta puede reducirse

el alcance. Si desea cubrir el aquiero del cable de su botón existente

guarde el montaje del nuevo botón hasta después de retirar el botón existente. Retire la cubierta de la parte posterior del botón insertando un boligrafo en el agujero redondo de la parte inferior del transmisor empujando hacia adentro suavemente la

- lengüeta. Levante la cubierta del botón del carillón de la placa posterior.
 - Para montaje con cinta: A. Asegúrese de que las superficies estén sin polvo, aceite
 - y otras sustancias que podrían afectar la adhesión. Instale la cinta con pegamento por ambos lados en la
 - cubierta posterior del botón del carillón. Asegurándose de que el extremo con el pestillo en
 - forma de gancho esté apuntando hacia abajo, presione la cubierta firmemente sobre la superficie de montaie
- 3. Para montaje con tornillos:
 - A. Coloque la cubierta posterior del botón del carillón donde lo desee y marque las ubicaciones de los tornillos

marquez la position des vis. B) Placez le dos du bouton contre la surface de montage


et vissez-le en place avec les vis fournies (vous devrez peut-être percer un trou guide dans le bois dur).

ESSAI

- Brancher le récepteur de carillon dans une prise de courant standard 120V CA non contrôlée par un inter-
- Appuyez sur le bouton de la sonnette. Le récepteur devrait faire.

CHANGEMENT DE LA TONALITÉ/ Ap-MÉLODIE


Pour changer le réglé d'avance, appuyez une fois sur le petit bouton soulevé sur le devant du bouton de la carillon. Le réceptour issue la carillon. Le récepteur jouera la nouvelle tonalité. Pour continuer de




Remarque : Si vous changez de tonalité trop rapidement, le récepteur pourra ne pas jouer chaque sélection. Seule la dernière mélodie ou tonalité sera jouée. Faire <u>un choix pendant que la tonalité</u> joue fait passer au nouveau choix mais le récepteur ne fera que finir de jouer la tonalité ou la mélodie en cours.

REMPLACEMENT DES PILES

- Séparez le bouton du dos en insérant la pointe d'un stylo dans le trou au bas du bouton et en poussant doucement sur la patte. Séparez le bouton du dos.
- Enlevez les piles en plaçant la pointe d'un petit tournevis ou d'un stylo dans la fente directement sous les piles. Souleve la pile du dessus. Faites de même pour l'autre





pile (ne pressez pas le bouton en changeant les piles sinon vous risquez d'endommager le bou-ton). Jeter les vieilles piles sans tarder. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas ouvrir ni jeter au

3. Posez des piles neuves, côté positif (+) exposé.

MISE EN GARDE – Les piles de

cet appareil peuvent présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique si elles sont maltraitées. Ne pas les recharger ni les ouvrir, les



COMMANDE DE VOLUME Réglez l'intensité sonore en poussant le levier de volume à la

position voulue, au dos du récepteur du carillon

CONSEILS POUR LE DÉPANNAGE PROBLÈME : Le récepteur ne sonne pas quand vous appuyez sur le bouton

SUGGESTION: Assurez-vous que les piles sont bien installées, les contacts à la bonne position. Commencez par remplacer les piles. Vérifiez si le récepteur et le bouton se trouvent en-deçà de la distance de portée.

PROBLÈME: Le récepteur sonne parfois sans qu'on appuie

sur le bouton. SUGGESTION: S'il y a une autre carillon sans fil de même fréquence à proximité, elle peut déclencher la vôtre par inadvertence. Si c'est le cas, changez la fréquence.

B. Coloque la cubierta posterior del botón del carillón contra la superficie de montaje y atornille en las ubica-ciones marcadas usando los tornillos incluidos (puede ser necesario perforar agujeros guía en las maderas

PRUEBA

- Enchufe el receptor de campanilla en cualquier enchufe estandar de 120V CA non controlado por un interruptor.
- Presione el botón del carillón para puerta. El receptor debe tocar el tono

CAMBIO DE LA SELECCIÓN DE TONO/MELODÍA


Para cambiar del predefinido a un tono o melodía distintos, presione una vez el pequeño botón levantado en la parte superior del frente del para la parte superior del frente del para botón. El receptor tocará la selección siguiente. Para continuar cambiando **tono.** melodías o selecciones, presione <u>una vez</u> de nuevo hacia abajo y espere que el receptor confirme el



Nota: Si cambia canciones o tonos demasiado rápidamente. el receptor no tocará cada selección. Sólo tocará la última melodía o tono seleccionado. Si se selecciona <u>mientras</u> el receptor está tocando cambiará el sistema a un nuevo ajuste, pero el receptor sólo terminará de tocar el tono o melodía va en curso

PARA REEMPLAZAR LAS BATERÍAS

- Retire el botón del carillón de la cubierta posterior insertando el bolíarafo en el aquiero redondo de la parte inferior y empujando suavemente la ngüeta. Levante la cubierta del botón aleiándola de la placa posterior.
- Retire las baterías antiquas colocando un pequeño destornillador o bolígrafo en la ranura directamente baio las baterías. Levante la batería superior fuera de su compartimento. Repita con la segunda (No golpee el




botón del carillón para sacar las baterías - esto podría dañar el botón). Eche las pilas muertas pronto. Mantengalas alejado de los niños. No desmontelas o tirelas en el fuego.

3. Reemplace las baterías antiguas

por otras nuevas, con el lado positivo (+) hacia arriba. **PRECAUCIONES** – Las pilas en esta unidad pueden presentar un peli-

gro de incendio o de quemadura química si las son tratada mal. No



CONTROL DEL VOLUMEN

Ajuste la intensidad del sonido moviendo la palanca del control de volumen en la parte de atrás del Receptor a la posición deseada.

CONSEJOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

PROBLEMA: El receptor no suena cuando se presiona el

SUGERENCIA: Compruebe que las baterías estén instaladas correctamente y que los contactos de la batería estén en la posición correcta. Intente reemplazar las baterías en primer lugar. Revise que el receptor y el botón estén colocados dentro de una distancia que les permita funcionar.

PROBLEMA: El receptor a veces toca sin que nadie presione

el botón de la campanilla. SUGERENCIA: Si hay otro sistema de carillón inalámbrico cercano en la misma frecuencia, podría activar su sistema accidentalmente. Si ocurre esto, cambie el código de


CÓDIGOS DE PRIVACIDAD Y CÓMO CAMBIARLOS

PRIVACY CODES and HOW TO CHANGE THEM

It is NOT necessary to change the privacy code unless interference occurs. If you need to change code:

Unplug chime receiver from 120-volt AC outlet.

Remove screw from receiver wire compartment located on back of





letters located immediately above them.
Using a nail clipper, cut and separate the <u>same</u> wire that was cut on the Chime Receiver. Make sure that the cut wire does not touch any other wire.

Chime privacy code wires

ABCDE

.[]@[<u>]</u>

6. Replace wire cover. **Note:** It doesn't matter which wires are cut, but be sure that the same wire cut on the Button matches that of the Receiver. If the wire cut on the Chime Button does not match the wire cut on the Chime Receiver, the system will not work.

Suggestion: Begin by cutting just one wire in the Chime Receiver and the same wire in the Chime Button. Test to see if the problem is eliminated. If





If the product fails due to a manufacturing defect during normal use, return the product and dated sales receipt to the store where purchased for replacement OR send the product and the dated sales receipt to:

Lamson & Sessions

The product you have purchased is guaranteed against defects in workmanship and materials for the period stated

on the package. Warranties implied by law are subject to the same time period limitation. Some states do not allow

limitations on how long an implied warranty lasts, so this time limitation may not apply to you.

LIMITED WARRANTY

25701 Science Park Drive Cleveland, OH 44122 USA Attn: LHP Customer Service

Not Covered - Batteries, light bulbs, and other expendable items are not covered by this warranty. Repair service, ad-justment and calibration due to misuse, abuse or negligence are not covered by this warranty. Unauthorized service or modification of the product or of any furnished components will void this warranty in its entirety. This warranty does not include reimbursement for inconvenience, installation, setup time, loss of use, postage, unauthorized service, or other products used in conjunction with, but are not supplied by, Lamson & Sessions.

All requests for replacement must include a **dated sales** receipt (copies accepted). LAMSON & SESSIONS IS NOT LIABLE FOR LOST PROFITS, INDIRECT, SPECIAL, EXEMPLARY, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING WITHOUT LIMITA-TION ANY SUCH DAMAGES DUE TO IMPROPER WIRING OR MISUSE OF THE PRODUCT. As some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, the above limitation and exclusion may not apply to you.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation

is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

ALSO AVAILABLE FROM CARLON:

- Extend-A-Chime® lets you hear your existing wired doorbell in remote areas of your home or yard
- Plug-in and Battery Doorbells and Chimes On/Off Remote Switches
- - Touch and Automatic Lighting Controls

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Patents #5,365,214, #5,680,102 & #5,680,112



0504 IS72 Button IS76


CHANGEMENT DE LA FRÉQUENCE

Il n'est PAS nécessaire de changer la fréquence à moins qu'il y ait interférence. Procédez comme suit si vous devez changer le code.

1. Débrancher le récepteur de caril-

- lon de la prise 120 VCA.

 2. Enlevez la vis du logement des fils du récepteur, au dos du carillon, puis enlevez le couvercle des fils.
- Avec une pince à ongles, coupez et séparez un ou plusieurs fils (A à E) du récepteur. Assurez-vous que le fil coupé ne touche pas un autre



- Avec la pince à ongles, coupez et séparez le ou les <u>mêmes</u> fils que ceux coupés sur le récepteur. Assurez-vous que le fil coupé ne touche pas un autre fil.
- Remettez le couvercle des fils.


Remarque : Quel fil vous coupez n'a pas d'importance mais assurez-vous de couper le même fil sur l'émetteur et le récepteur. Si vous ne coupez pas les mêmes fils, le système ne fonctionnera pas.

Suggestion:

Commencez par ne couper qu'un seul fil sur le récepteur puis le même fil sur le bouton. Faites un essai. Si le problème n'est pas résolu, coupez un autre fil. **N'OUBLIEZ**

PAS QUE CHAQUE FOIS QUE VOUS COUPEZ UN FIL SUR LE RÉCEPTEUR, VOUS DEVEZ COUPER LE FIL CORRESPONDANT SUR LE BOUTON.

Fils de code privé du carillon

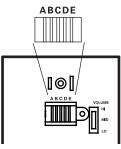

Le produit que vous avez acheté est garanti contre les vices de matière et de fabrication pour la période indiquée sur l'emballage. Les garanties implicites par la loi sont subordon-nées de la même durée limitée. Certaines provinces ne permettent pas de limites sur la durée des garanties implicites; aussi, cette limite peut ne pas s'appliquer dans votre cas.

Si le produit fait défaut en usage normal, suite à un vice de fabrication, retournez-le accompagné du bon de caisse daté, au magasin où vous l'avez acheté pour un remplacement OU envoyez-le avec le bon de caisse daté à Service à la clientèle LHP

Lamson & Sessions 25701 Science Park Drive Cleveland, OH 44122 USA

Non garantis - Piles, ampoules et autres articles de consommation ne sont pas couverts par cette garantie. Les répara-tions, les ajustements et la calibration suite à un mauvais usage, un abus ou une négligencce, ne sont pas couverts par cette garantie. L'entretien ou la modification non autorisée du produit ou de ses composantes rendra la garantie nulle et sans effet. Cette garantie ne couvre pas le rembourse-ment pour l'inconvénient, l'installation, la préparation, la perte d'usage, les frais de poste, le service non autorisé ni es autres produits utilisés de pair avec le produit, mais non fournis par, Lamson & Sessions.

Toute demande de remplacement doit être accompagnée du **bon de caisse daté** (copies acceptées). LAMSON & SES-SIONS NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE POUR LES PERTES DE PROFIT, LES DOMMAGES INDIRECTS, FORTUITS, EXEMPLAIRES OU CONSÉQUENTIELS, Y COMPRIS, MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LES DOMMAGES CAUSÉS PAR UN MAUVAIS CÂBLAGE OU UN MAUVAIS USAGE DU PRODUIT. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limite des dommages indirects ou fortuits; aussi, la limite et l'exclusion présentes peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas.

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règlements de

la FCC. L'opération est subordonnée des deux conditions suivantes

- Cet appareil ne peut pas causer une interférence dommageable.
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence qui peut causer un mauvais fonctionnement.

Cet appareil est conforme au règlement RSS-210 d'Industrie Canada.

AUTRES CARLON:

- Extend-A-Chime® vous permet d'entendre la sonnette câblée existante en tout point de la maison ou dans la
- Sonnettes et Carillon enfichables et à pile
- Interrupteurs à distance Commande d'éclairage à touches et automatique

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut aussi vous accorder d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre.

Brevet nº 5 365 214 nº 5 680 102 et nº 5 680 112




0504 IS72 Bouton IS76

NO es necesario cambiar el código de privacidad a menos que ocurran interferencias. Si necesita cambiar el código: Desenchufe el receptor de campanilla del enchufe 120

Quite el tornillo del compartimento del cable del receptor en la parte

del cable.




Localice los cables del transmiso. Los cables están designados con las letras desde la "A" hasta la "E' ubicadas inmediatamente sobre ellos.

Usando un cortauñas, corte y separe el mismo cable que se cortó en el receptor del timbre. Asegúrese de que el cable cortado no toque ningún otro cable.

Vuelva a colocar la tapa del cable.

Nota: No importa cuál alambre corte en el botón, pero asegúrese de que tenga la misma letra que el que corte en el receptor. Si el alambre cortado en el botón del carillón no coincide con el alambre cortado en el receptor del carillón, el sistema no funcionará.

Sugerencia: Comience cortando sólo un alambre en el receptor del carillón y el mismo alambre en el botón del carillón. Pruebe si esto elimina el problema. Si el sistema todavía no funciona de-

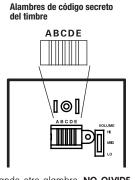

bidamente, pruebe cortando otro alambre. NO OLVIDE QUE TODAS LAS VECES QUE CORTE UN ALAMBRE EN EL RECEPTOR DEL CARILLÓN DEBE CORTARSE EL ALAMBRE CORRESPONDIENTE EN EL BOTON DEL CARILLÓN.

Este producto que ha comprado está garantizado por el periodo que se informa en el envase contra defectos de mano de obra y materiales. Las garantías implícitas legales se limitan al mismo periodo de tiempo. Algunos estados no permiten limitaciones en el periodo de extensión de las garantías, por lo tanto, estas limitaciones pueden no aplicarse a su caso

Si el producto tiene una falla provocada por defectos de fabricación durante su uso normal, devuelva el producto y el recibo de compra fechado a la tienda en donde lo compró para que se lo sustituyan O envíe el producto y el recibo de compra fechado a:

Lamson & Sessions Atencion: Servicio de cliente de LHP 25701 Science Park Drive Cleveland, Ohio 44122 EE.UU.

Las siguientes piezas no están cubiertas por la garantía Pilas, bombillas o focos y cualquier otra pieza fungible. Esta garantía tampoco incluye el servicio de reparación, ajuste o calibración debido al uso indebido o negligente. El servicio de reparación o modificación no autorizado del producto o de cualquiera de las piezas que se suministran invalidará la garantía en su totalidad. Esta garantía no incluye reembolso por inconveniencia, instalación, tiempo de preparación para la puesta en marcha, pérdida de tiempo de uso, franqueo, ricio de renaración no autorizado u otro producto conjuntamente con éste pero que no lo suministra Lamson

Todas las solicitudes de sustitución deben incluir el recibo de compra fechado (se aceptan copias). LAMSON & S NO ASI IME RESPONSABILIDAD POR GANANCIAS PERDIDAS DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, EJEMPLARES, INCIDENTALES O PER IL IICIOS DEBIDO AL LISO INDEBIDO DEL PRODLICTO O LA PREPARACIÓN INCORRECTA DE LOS CABLES. Como algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de los daños y perjuicios, las limitaciones y exclusión anteriores pueden no aplicarse a su caso.

Este dispositivo cumple las reglas de la Comisión Federal de

Comunicaciones (FCC), parte 15. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no puede causar interferencia nociva; y Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que puede recibir, incluyendo interferencia que pueda causar operación indeseable.

Este dispositivo cumple con la norma industrial RSS-210 del Canadá.

CARLON OFRECE TAMBIÉN:

- Extend-A-Chime® para oír la campanilla conectada existante en un área distante de la casa o del patio.
- Campanillas y carillones enchufables y a baterias Interruptores remotos de encendido/apagado
- Controles de iluminacion automatico y por tacto

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y además puede contar con otros derechos que varían

Patente núm. 5,365,214, núm. 5,680,102 y núm. 5,680,112



0504 IS72 Botón IS76

GARANTÍA LIMITADA